


# HERO3 + Wi-Fi Remote

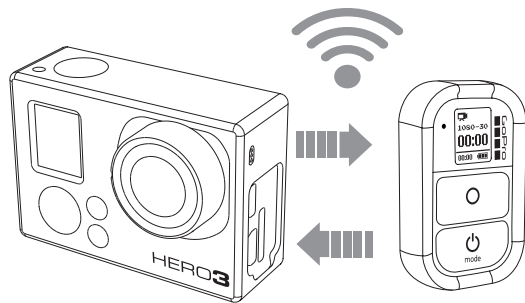

## CONNECT HERO3 + WI-FI REMOTE

### 1) POWER ON YOUR HERO3:

- Press to cycle through to .
  - Press to enter.
  - Press to cycle through to .
  - Press to enter.
  - Press again to enter the menu.
  - Press to toggle down to **Wi-Fi RC**.
  - Press to select **Wi-Fi RC**.
  - Press to select **Current** or **New** connection.
  - Press to confirm selection.
- Your HERO3 camera is now ready to connect to the Wi-Fi Remote.

### 2) POWER ON THE WI-FI REMOTE:

- While holding down the button, press .
- Your Wi-Fi Remote + HERO3 camera should now be connected. For more information or help troubleshooting, visit [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

## RELIEZ LE HERO3 + WI-FI REMOTE

### 1) ALLUMAGE DE VOTRE HERO3 :

- Appuyez sur pour passer d'une configuration .
  - Appuyez sur pour saisir.
  - Appuyez sur pour passer d'une commande .
  - Appuyez sur pour saisir.
  - Appuyez sur une nouvelle fois pour entrer dans le menu.
  - Appuyez sur pour accéder à la **Wi-Fi RC**.
  - Appuyez sur pour sélectionner la **Wi-Fi RC**.
  - Appuyez sur pour choisir une **Current** connexion ou une connexion **New**.
  - Appuyez sur pour terminer.
- Votre caméra HERO3 est maintenant prête à la connexion au Wi-Fi Remote.

### 2) ALLUMAGE DU WI-FI REMOTE :

- En maintenant appuyé le bouton , appuyez sur .
- Votre Wi-Fi Remote et votre caméra HERO3 doivent être connectés. Pour en savoir plus ou pour obtenir des informations sur le dépannage, consultez [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

## SCHLIESSEN SIE HERO3 + WI-FI REMOTE

### 1) SCHALTEN SIE DIE HERO3 EIN:

- Drücken Sie auf um aufzurufen.
  - Drücken Sie auf aufzurufen.
  - Drücken Sie auf , um .
  - Drücken Sie auf .
  - Drücken Sie erneut auf , um das Menü zu öffnen.
  - Drücken Sie auf , um auf die **Wi-Fi RC** umzuschalten.
  - Drücken Sie auf , um **Wi-Fi RC** zu wählen.
  - Drücken Sie auf , um **Current** oder **New** (Neue oder derzeitige Verbindung) zu wählen.
  - Drücken Sie zum Beenden auf .
- Die HERO3-Kamera ist nun zur Verbindung mit der Wi-Fi Remote bereit.

### 2) SCHALTEN SIE DIE WI-FI REMOTE EIN:

- Halten Sie die -Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig auf .
- Die Wi-Fi Remote sollte nun mit der HERO3-Kamera verbunden sein. Weitere Information und Hinweise zur Fehlersuche finden Sie unter [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

## CONNETERE IL HERO3 + WI-FI REMOTE

### 1) ACCENDERE HERO3:

Premere  per andare .

Premere .

Premere  per andare .

Premere .

Premere di nuovo  per immettere il menu.

Premere  per raggiungere **Wi-Fi RC**.

Premere  per selezionare **Wi-Fi RC**.

Premere  per selezionare la connessione **Current** o **New**.

Premere  per completare la procedura.

Ora la videocamera HERO3 è pronta per essere collegata a Wi-Fi Remote.



### 2) ACCENDERE IL WI-FI REMOTE:


Tenendo abbassato il pulsante , premere .



Ora Wi-Fi Remote e la videocamera H3 HERO dovrebbero essere collegati. Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza per la soluzione di problemi, visitare [gopro.com/support](http://gopro.com/support).


## 接続 HERO3 + WI-FI REMOTE

### 1) HERO3の電源をONにします:


 を押して、 項目を循環させます。

 を押す。


 を押して  項目を循環させます。


 を押す。

 をもう一度押して、メニューに入ります。

 を **Wi-Fi RC** にトグルダウンします。



 を押して **Wi-Fi RC** を選択します。

 を押して、**Current** or **New** (新規または現在の) 接続を選択します。

 を押して操作を完了します。

これで、HERO3 カメラとWi-Fi Remote との接続の準備ができました。

### 2) WI-FI REMOTEの電源をONにします:

 を押したまま、 を押します。

これで、Wi-Fi Remote + HERO3 カメラは接続されたはずですが。詳細情報またはトラブルシューティングのヘルプには、[gopro.com/support](http://gopro.com/support) をご覧ください。

## CONECTE LA HERO3 + WI-FI REMOTE

### 1) ENCIENDA LA HERO3:

Pulse  para desplazarse por .

Pulse  para entrar.

Pulse  para desplazarse hasta .

Pulse  para entrar.

Pulse  otra vez para encender al menú.

Pulse  para llegar a **Wi-Fi RC**.

Pulse  para seleccionar **Wi-Fi RC**.

Pulse  para seleccionar la conexión **Current** o **New**.

Pulse  para terminar.

La cámara HERO3 ahora está lista para conectarse al Wi-Fi Remote.

### 2) ENCIENDA EL WI-FI REMOTE:

Mientras mantiene pulsado el botón , pulse .



El Wi-Fi Remote y la cámara HERO3 ahora deben estar conectados. Para más información o ayuda para solucionar problemas, visite [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

## CONECTE O HERO3 + WI-FI REMOTE

### 1) LIGUE A SUA HERO3:

Pressione  para passar até chegar ao .

Pressione  para entrar.

Pressione  para passar até chegar a .


Pressione  para entrar.

Pressione  novamente para ligar o no menu.

Pressione  para alternar até chegar em **Wi-Fi RC**.

Pressione  para selecionar **Wi-Fi RC**.

Pressione  para conexão **Current** or **New** (Atual ou Nova).

Pressione  para terminar. A sua câmera HERO3 está agora pronta para ser conectada ao Wi-Fi Remote.

### 2) LIGUE O WI-FI REMOTE:

Enquanto mantiver pressionado o botão , pressione .

O seu Wi-Fi Remote e sua câmera HERO3 devem estar conectados agora. Para maiores informações ou ajuda com problemas, visite [gopro.com/support](http://gopro.com/support).